


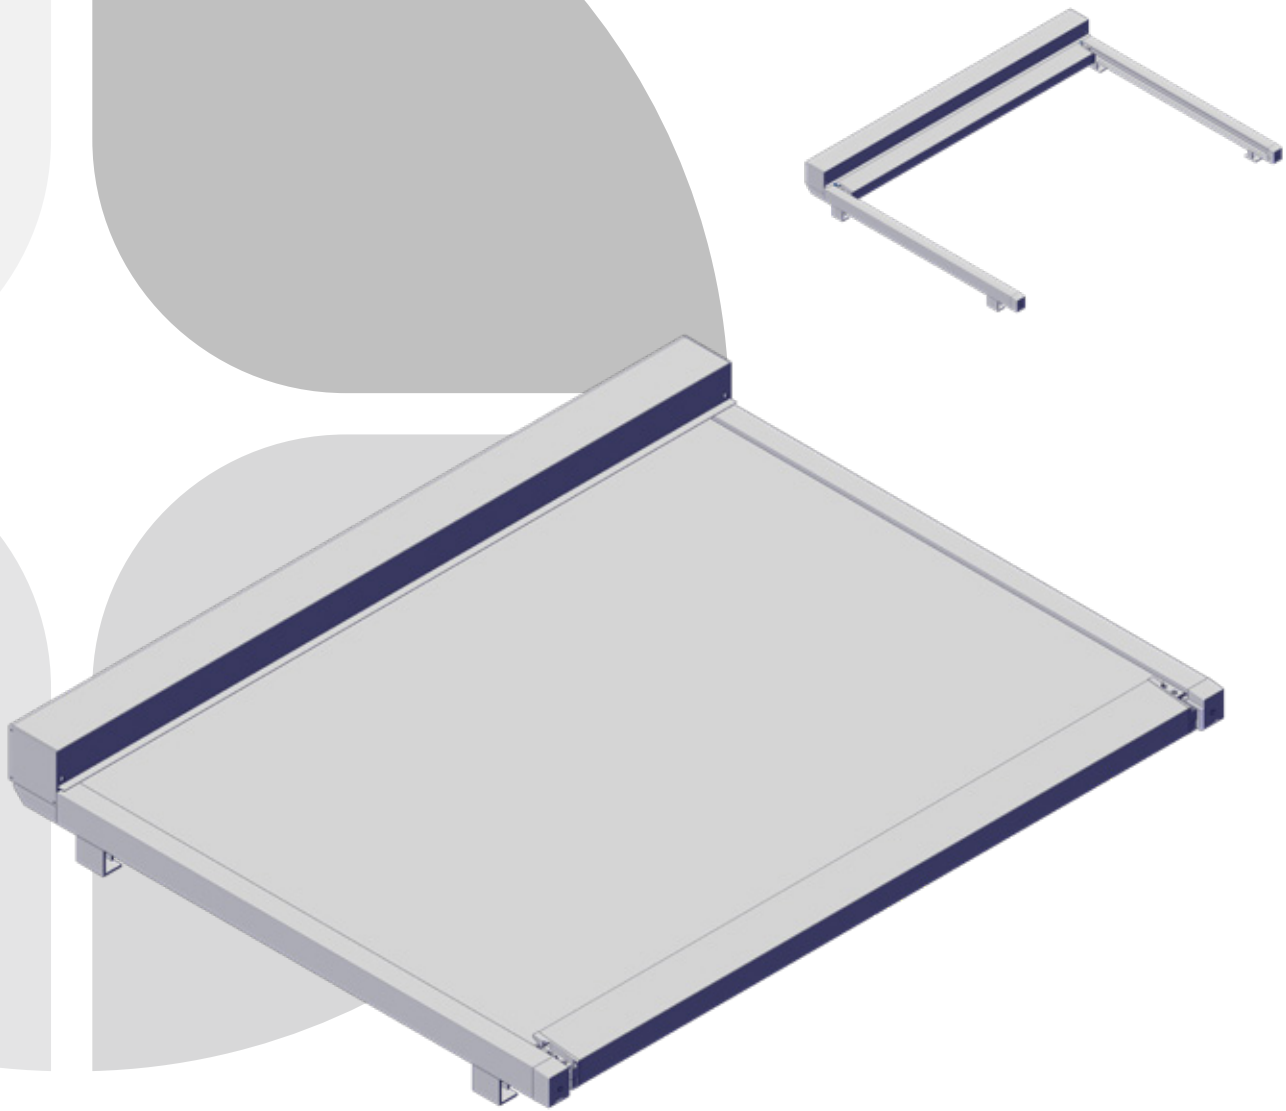

Handleiding

SolidSky

Assemblage- & Montagehandleiding V.01



****ATTENTIE****

AVZ-Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit het gebruik van deze handleiding kunnen voortvloeien.

Algemene informatie

Basis afmetingen	6
Bepalen afkortmaten.....	7
Zijgeleider steunen.....	8

Assemblage SolidSky

Vorbereiden profielen	12
Assemblage doekbuis	13
Assemblage treklijst.....	15
Assemblage kast.....	17
Assemblage zijgeleiders	18

Montage SolidSky

Montage kast.....	24
Montage solidSky	25



Algemene informatie



Basis afmetingen




Breedte: Min. 800 mm Max. 4000 mm
Uitval: Min. 1000 mm Max. 2000 mm

In de SolidSky wordt altijd een motor met een koppel van 20 Nm toegepast

Bepalen afkortmaten





Afbeelding	Omschrijving	Formule	Aantal	Zaagmaat (mm)
	Bovenkap	Breedte - 6 mm		
	Onderkap	Breedte - 6 mm		
	Treklijst	Breedte - 145 mm		
	Stalen buis 78	Breedte Somfy - 113,5 mm Breedte ASA - 112,5 mm		
	Zijgeleider	Uitval - 140 mm		
	Kunststof geleider	Uitval - 150 mm		
	Doek	Breedte - 70 mm Uitval + 100 mm		

Soltis Lounge
Soltis 92
Soltis 86
Acryl unie naadloos.
Sergé screendoek




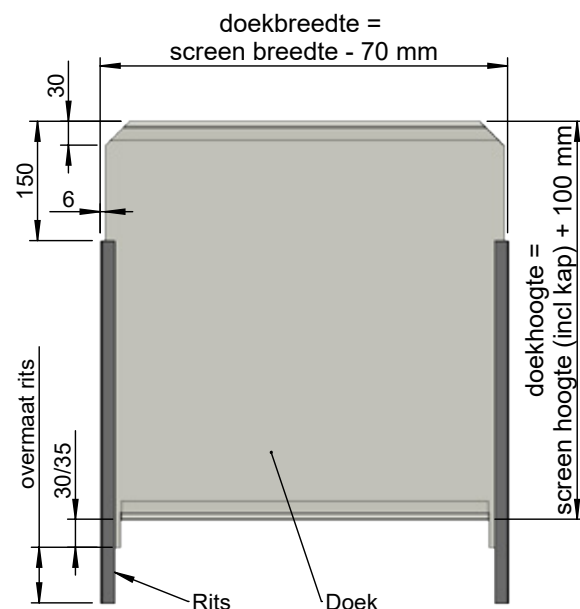


Zijgeleider steunen

Zijgeleider steun 50 hoog

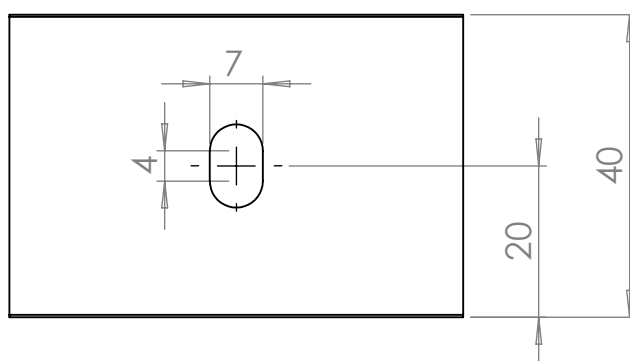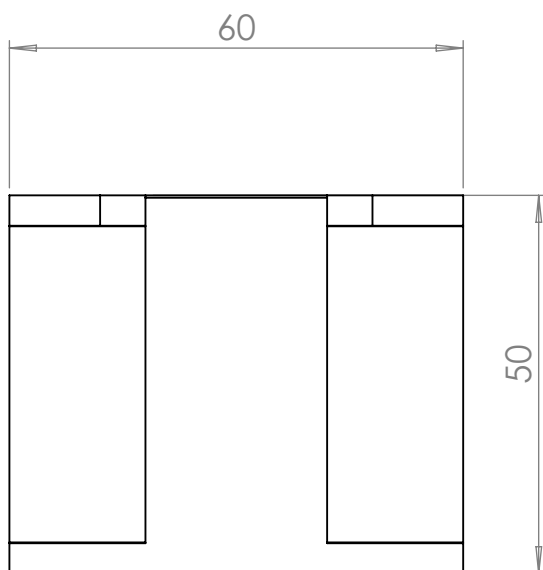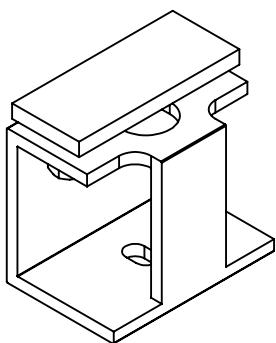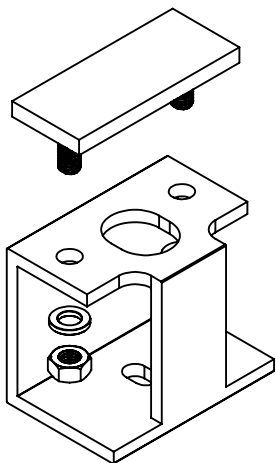

Zijgeleider steun gekoppeld systeem 50 hoog

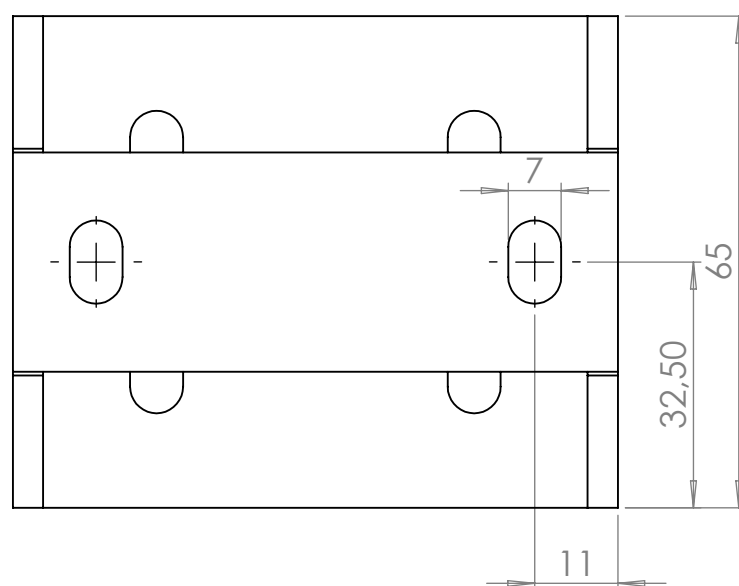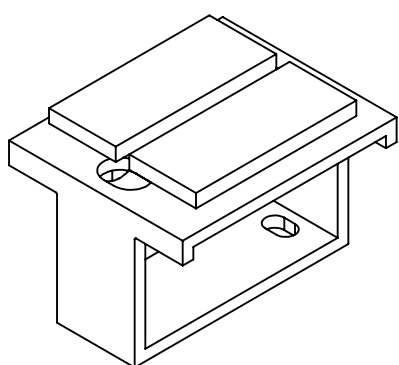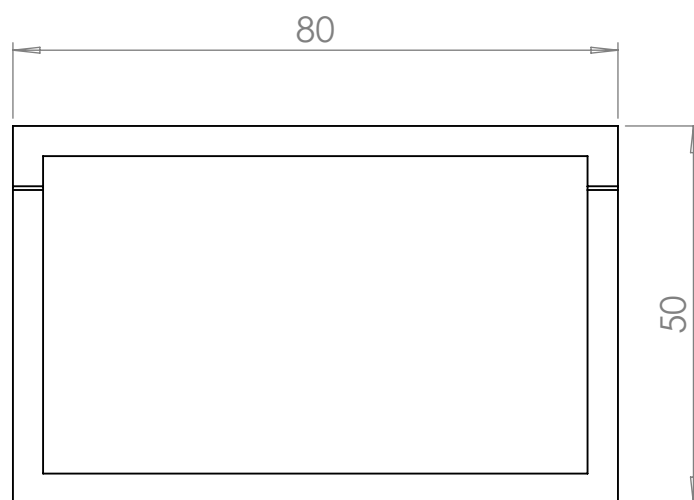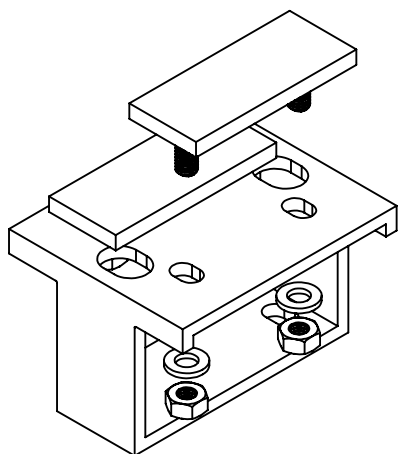


Assemblage SolidSky



Vorbereiden profielen

1.0 Vorbereiden profielen


Zaag de profielen op maat volgens de tabel op **pagina 7**

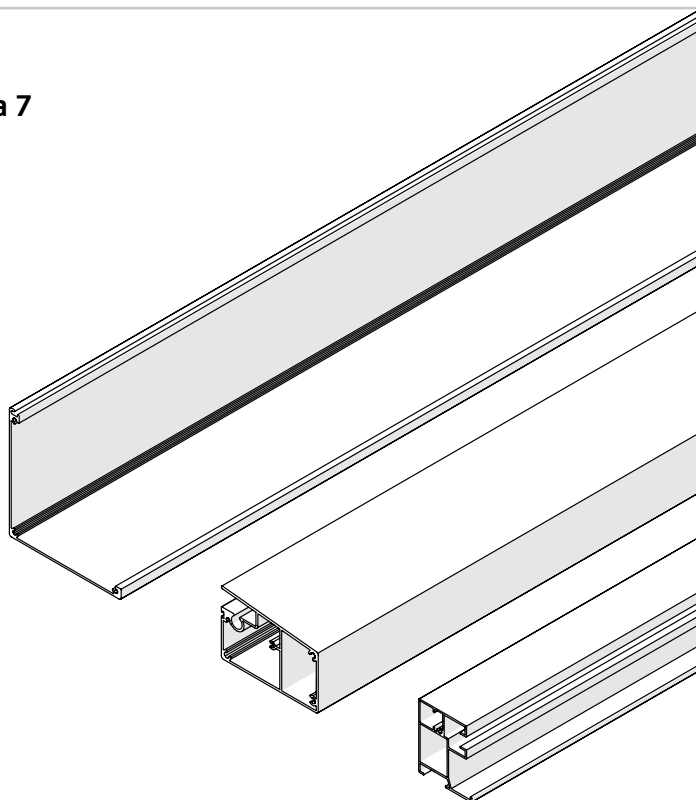

2.0 Bevestigen doek aan doekbuis


Schuif de doekpezen in het doek en schuif het doek in de doeksleuf. Gebruik eventueel siliconenspray om het doek gemakkelijker in de doeksleuf te laten schuiven.

LET OP! Zorg ervoor dat de rits aan de onderkant van het doek zit en dat het doek op de juiste manier in de terugliggende doeksleuf wordt geschoven.

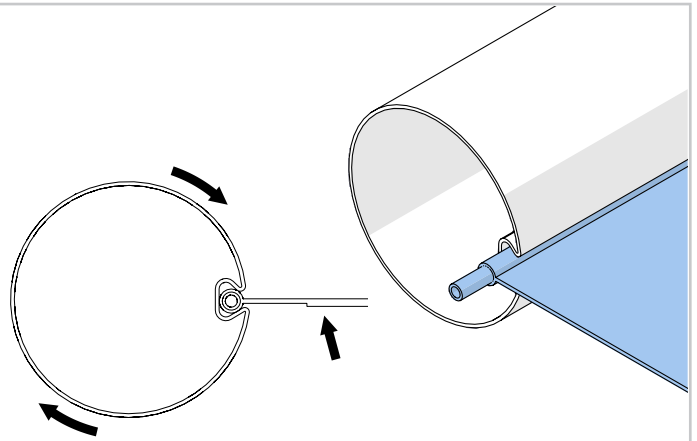


2.1 Plaatsen lagerprop in doekbuis

Plaats volgens afbeelding.

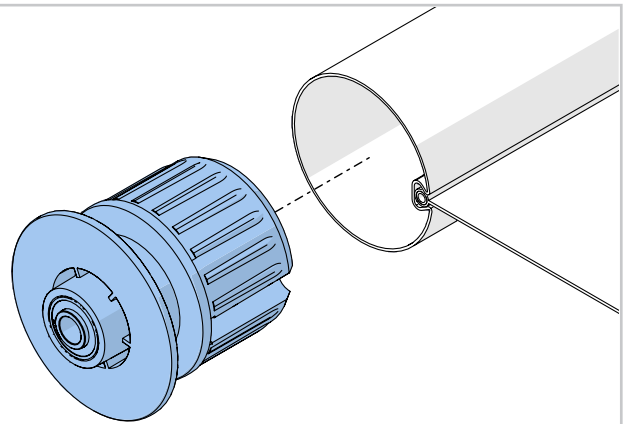


2.2 Plaatsen motor in doekbuis

Plaats de motor in de doekbuis volgens afbeelding.

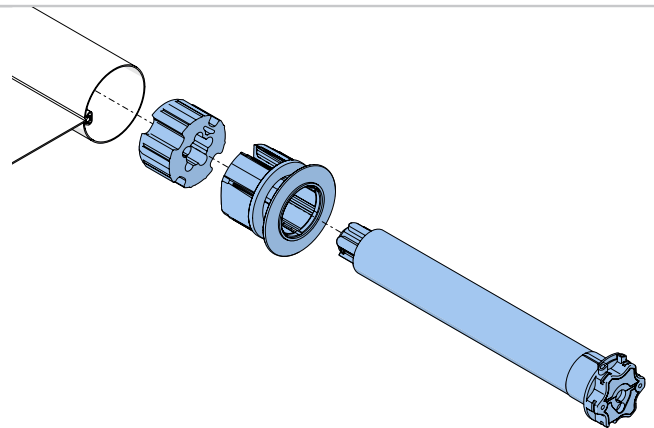

2.3 Oprollen doek


Rol het doek onderlangs op met de rits aan de onderzijde volgens afbeelding. Let op: de buis heeft een terugliggende doeksleuf.

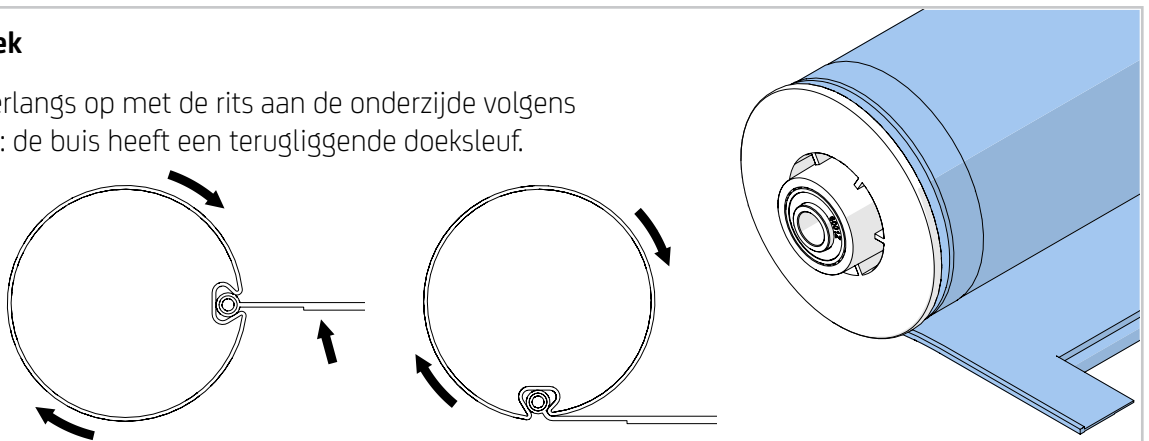

Assemblage doekbuis


2.4 Bevestigen kunststof bevestigingsplaat

Bevestig de lagerpen aan de kunststof bevestigingsplaat met twee schroeven M6 x 12 mm VK-KK en plaats deze in de doekbuis volgens afbeelding.

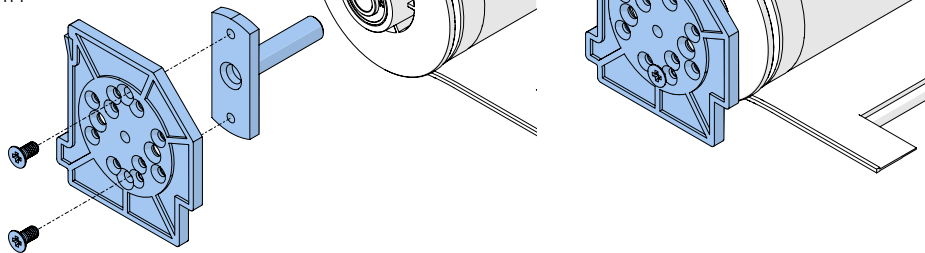


2.5 Bevestigen kunststof bevestigingsplaat

Bevestig de kunststof bevestigingsplaat aan de motor met twee somfy schroeven.

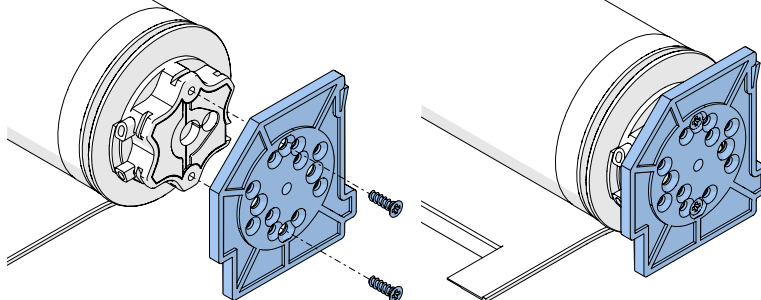


3.0 Plaatsen kunststof afdichting

Knip de kunststof afdichting op dezelfde lengte als de treklijst en schuif hem in de treklijst volgens afbeelding.

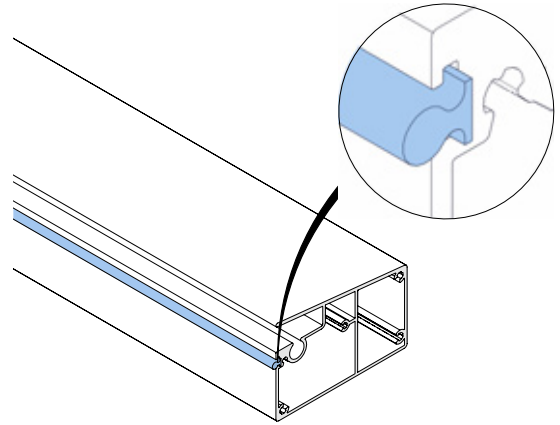


3.1 Bevestigen treklijst aan doek

Schuif het doek met doekpees in de treklijst volgens afbeelding.

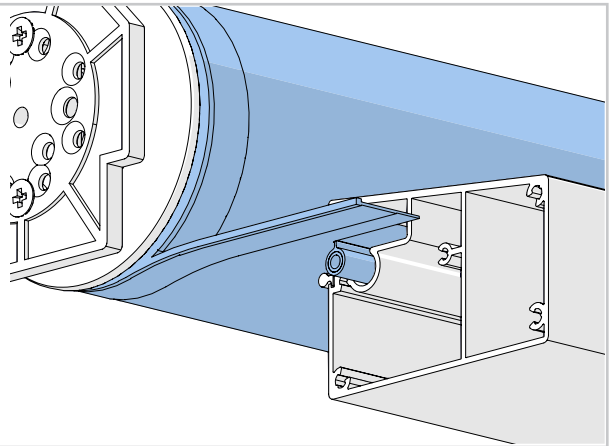


3.2 Monteren geleiderblokken

Monteer de geleiderblokken aan de treklijst met zelftappende schroeven 4,2 x 45 mm VK-KK.

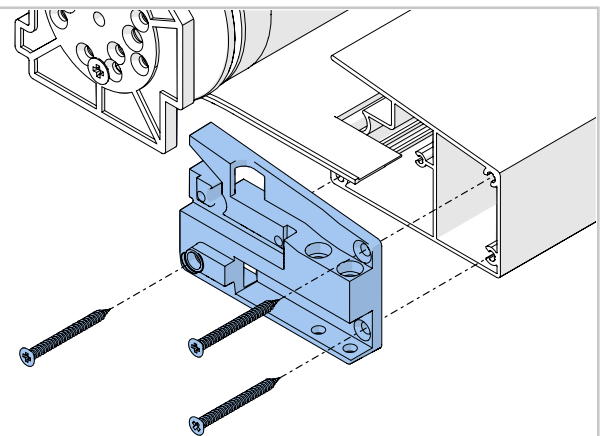

3.3 Monteren wieltjes


Monteer de wieltjes met passchroef aan beide kanten van de treklijst volgens afbeelding.

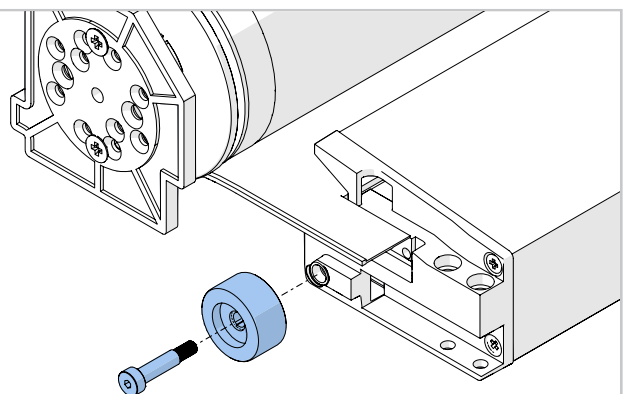

Assemblage treklijst



3.4 Monteren eindkapjes

Monteer de eindkapjes op de geleiderblokken met twee zelftappende schroeven 3,5 x 32 mm VK-KK aan beide kanten van de treklijst.

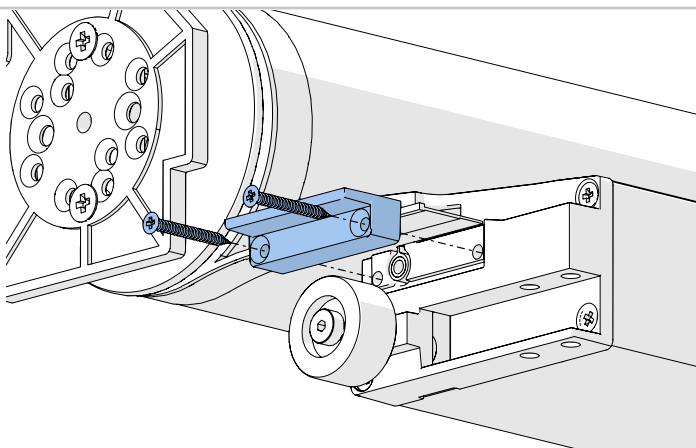


3.5 Monteren eindkapjes

Monteer de andere delen van de eindkapjes op de geleiderblokken met twee zelftappende schroeven 3,5 x 16 mm VK-KK aan beide kanten van de treklijst. Zorg ervoor dat aan beide kanten nog ongeveer 6 mm doek buiten de eindkapjes uit steekt.

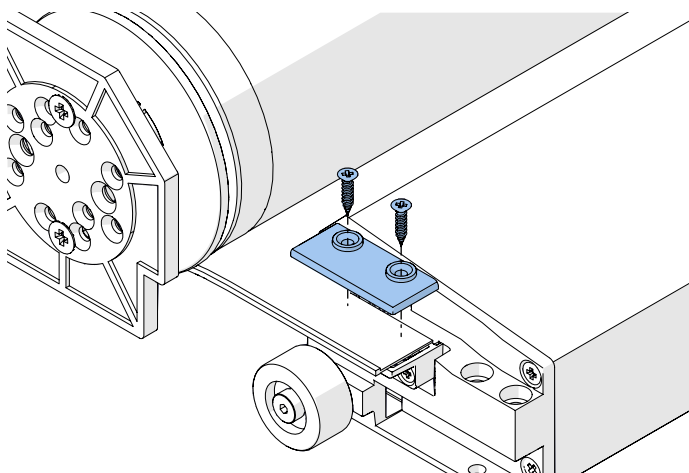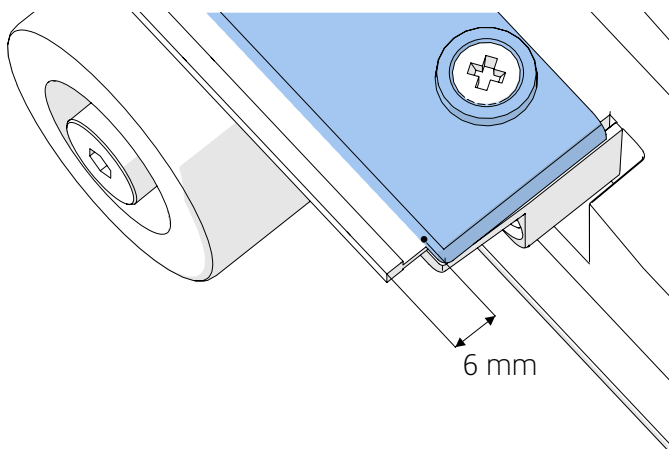



3.6 Afsnijden overige rits

Snijdt de overige stukjes rits zo dicht mogelijk bij de eindkapjes af.

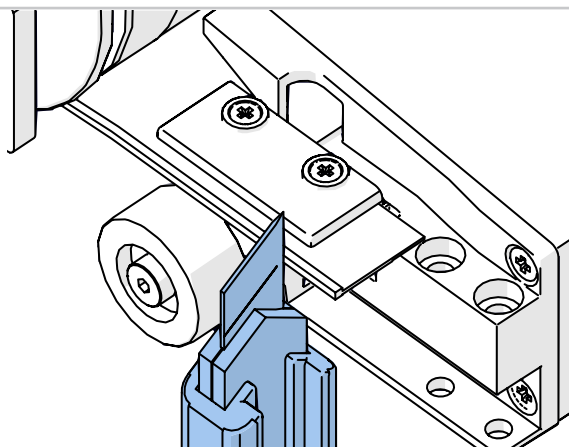


4.0 Boren gaten kastondersteuningen

Boor aan de linker en rechterkant de gaten van 6 mm. Boor vervolgens alleen aan de kant waar de motorkabel door de bovenkap gaat, het gat van 9 mm in de bovenkap.

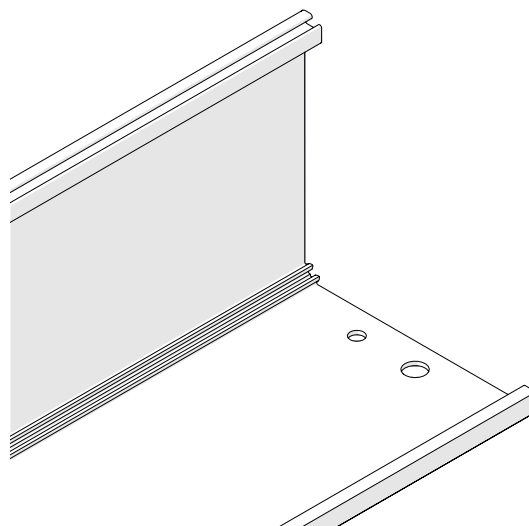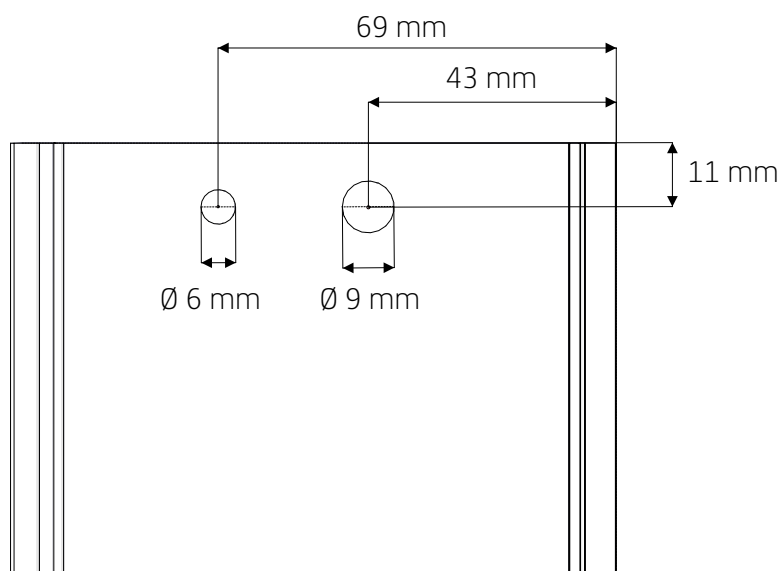


4.1 Monteren kapsteunen

Monteer de kapsteunen aan beide kanten van de bovenkap met zelftappende schroeven 3,5 x 16 mm VK-KK.

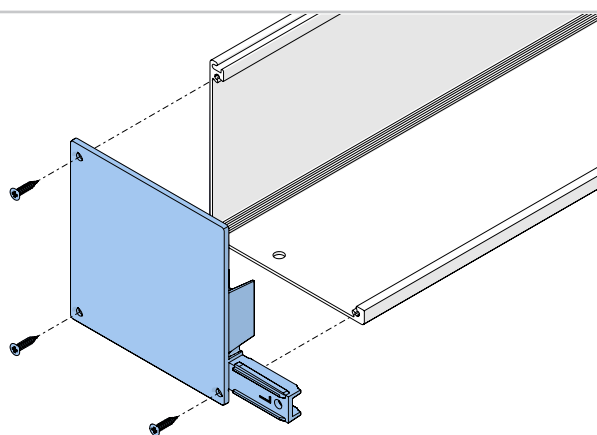

4.2 Vastzetten kastondersteuningen


Zet de kastondersteuningen vast met metaalschroef M5 x 12 mm VK-KK, lage vierkante moer M5 en revet M5.

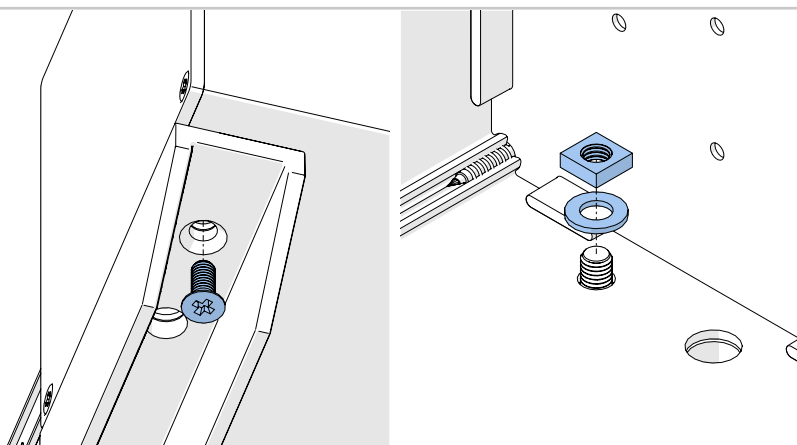

Assemblage kast


4.3 Plaatsen doekbuis in bovenkap

Plaats de doekbuis in de bovenkap volgens afbeelding. Haal de motorkabel door het gat van 9 mm in de bovenkap.

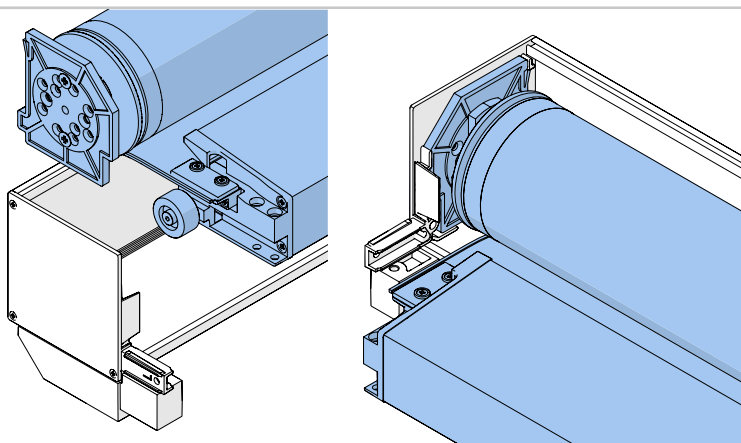


4.4 Monteren onderkap

Haak de onderkap in de bovenkap volgens afbeelding.

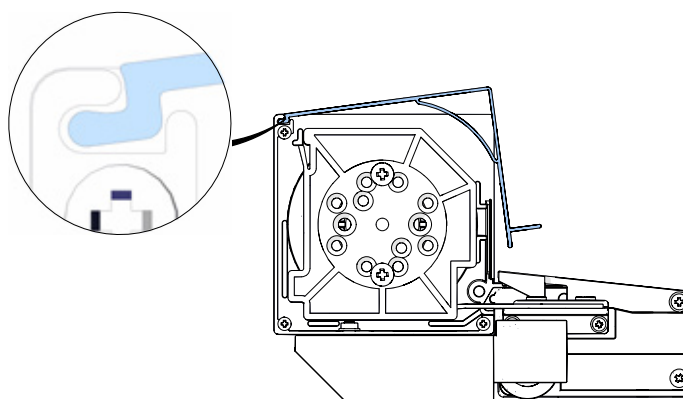

4.5 Vastzetten onderkap

Zet de onderkap aan beide kanten vast met twee zelfborende schroeven 4,2 x 13 mm CK-KK.

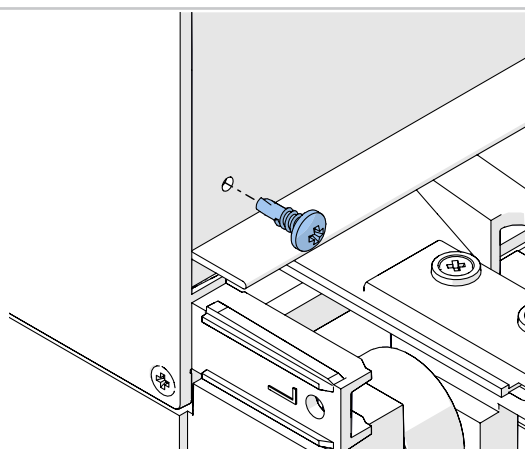


5.0 Boren zijgeleiders

Boor gaten van 7 mm in de zijgeleiders voor het vastzetten van de kastondersteuning. Positioneer de gaten op de boorlijn en 27 mm van het einde van de zijgeleiders af.


LET OP! De zijgeleiders zijn links en rechts.

LET OP! Maak de binnenkant van de zijgeleiders na het boren goed schoon en spaanvrij.

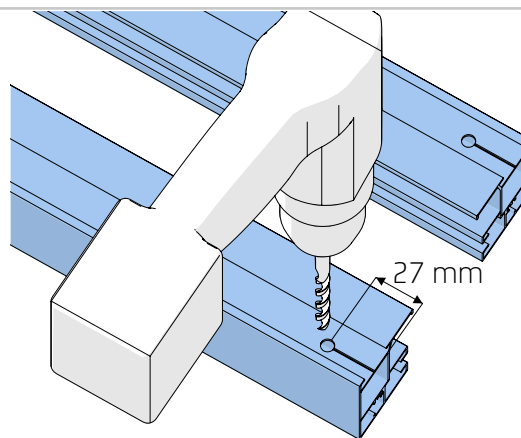


5.1 Plaatsen bevestigingsplaten

Plaats twee bevestigingsplaten per zijgeleider volgens afbeelding.

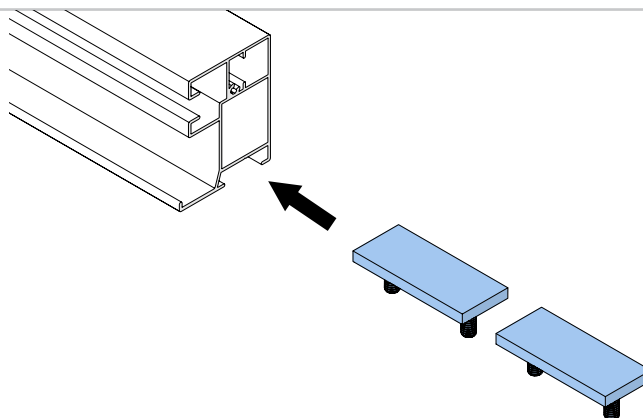


5.2 Monteren inloopgeleiders

Monteer de inloopgeleiders op de kunststof geleiders met zelftappende schroef 2,9 x 19 mm VK-KK.

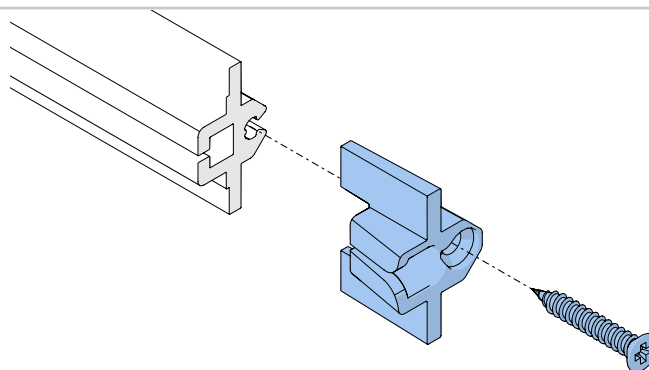

5.3 Plakken neopreenstrips


Plak neopreen strips om de 50 cm op de kunststof geleiders volgens afbeelding. Houdt de bovenste strips 10 cm van de inloopgeleiders af.

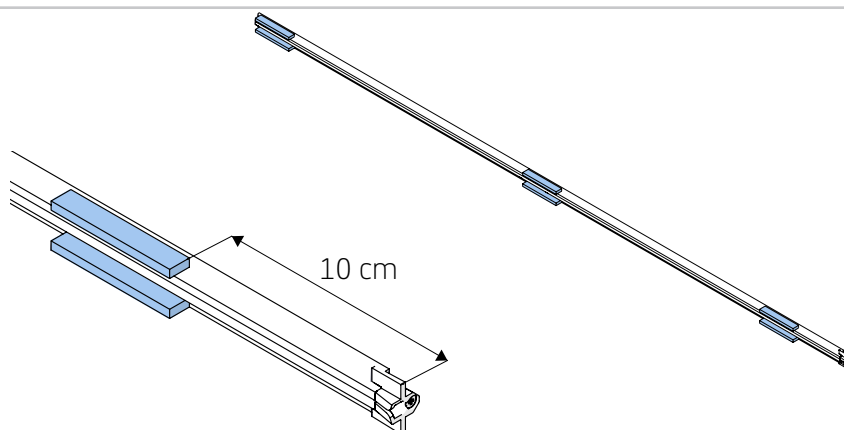

Assemblage zijgeleiders


5.4 Plaatsen kunststof geleiders

Schuif de kunststof geleiders in de zijgeleiders volgens afbeelding. Zorg dat de inlooptrechters van de kunststof geleiders aan dezelfde kant zitten als de gaten die zijn geboord bij **stap 5.0**.

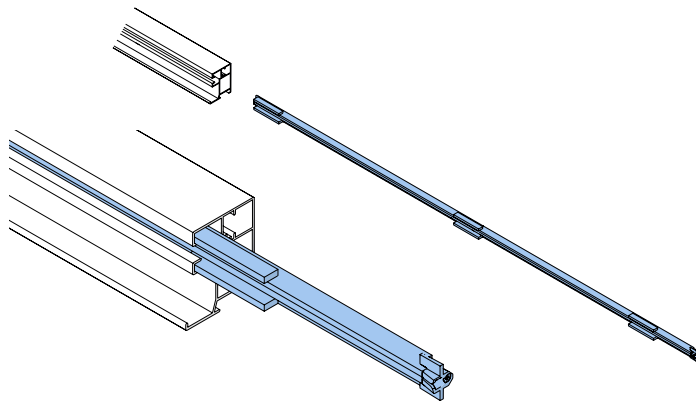

5.5 Plaatsen gasveren

Plaats de gasveren in de andere kant van de zijgeleiders volgens afbeelding en zet ze vast met zelfborende schroef 3,5 x 16 mm CK-KK. Let bij het plaatsen erop dat de staalkabel van de gasveren de rand van de zijgeleider niet raakt.

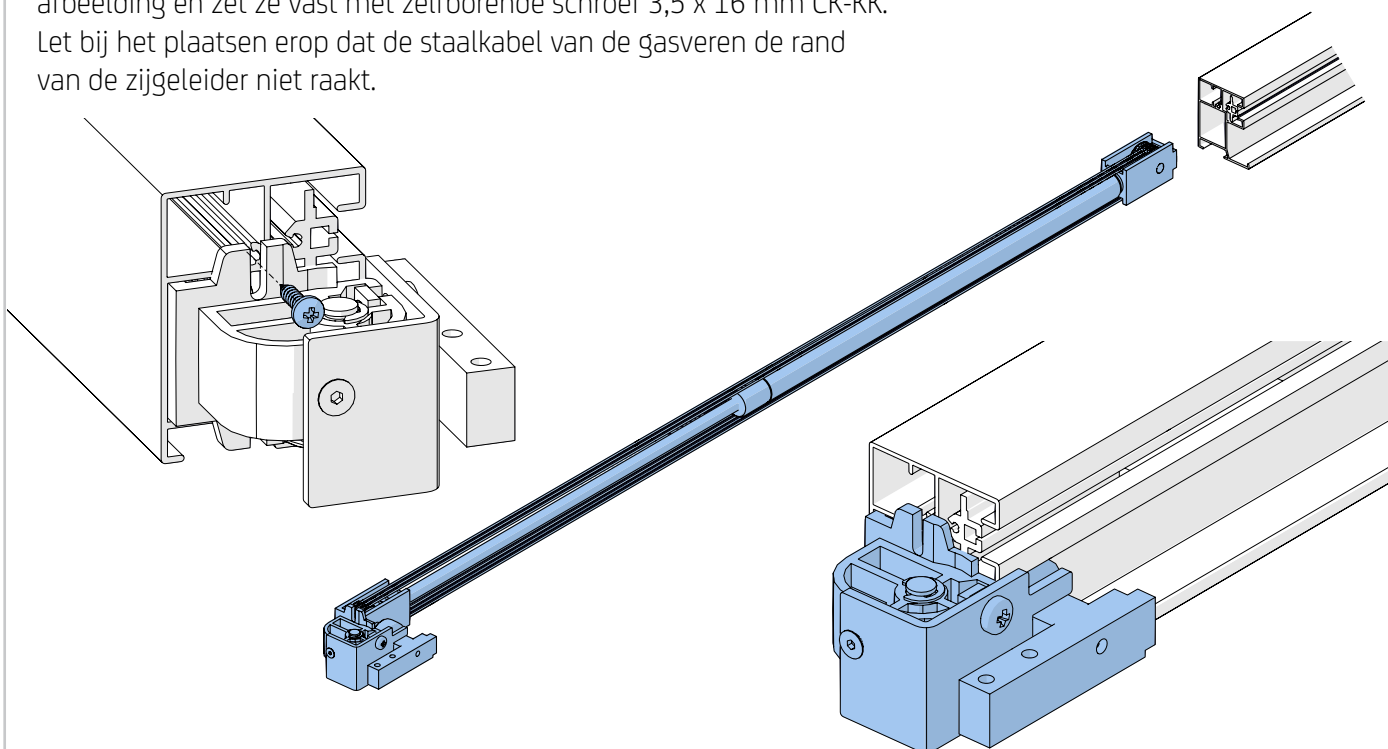




Montage SolidSky



Montage kast


1.0 Voorbereiden montage

Beoordeel alvorens het scherm te plaatsen of de bestaande bouw geschikt is voor de bevestiging van de SolidSky. Zorg ervoor dat de SolidSky vlak en haaks wordt gemonteerd. Controleer de haaksheid van de SolidSky door overhoeks te meten.

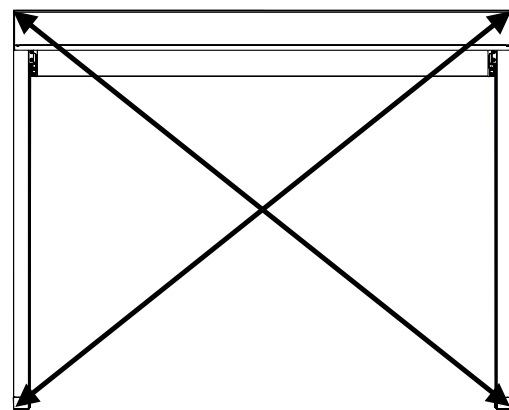


1.1 Plaatsen kast

Schuif de kast in de zijgeleiders volgens afbeelding. Zorg ervoor dat de rits van het doek goed in de ritsgeleiders loopt.

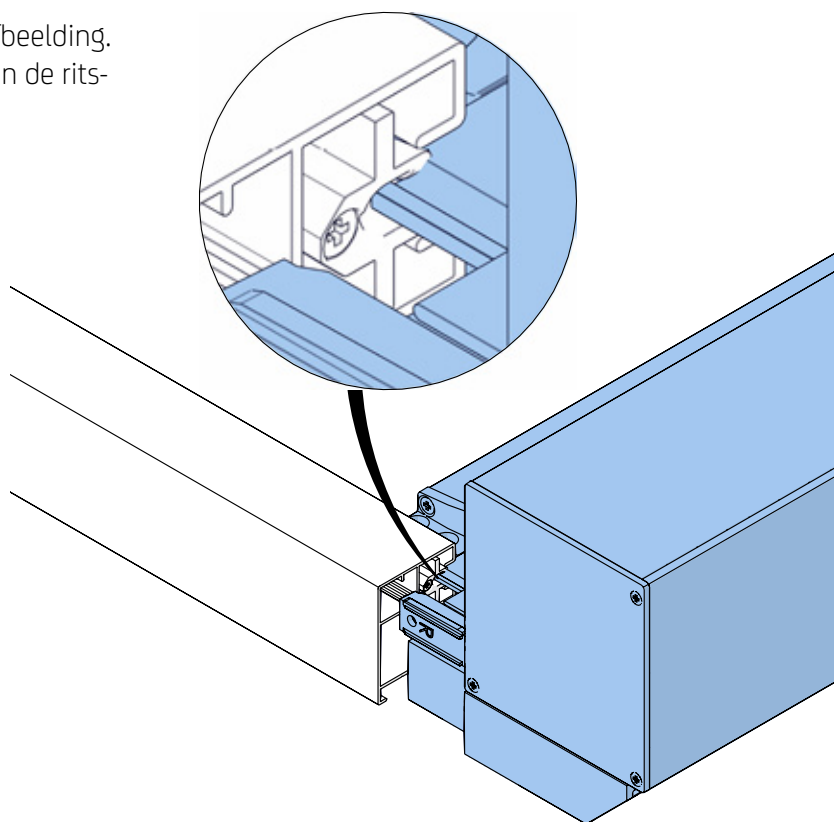


1.2 Vastzetten kast

Zet de kast vast aan de zijgeleiders met zeskantbouts M6 x 20 mm en revet M6.

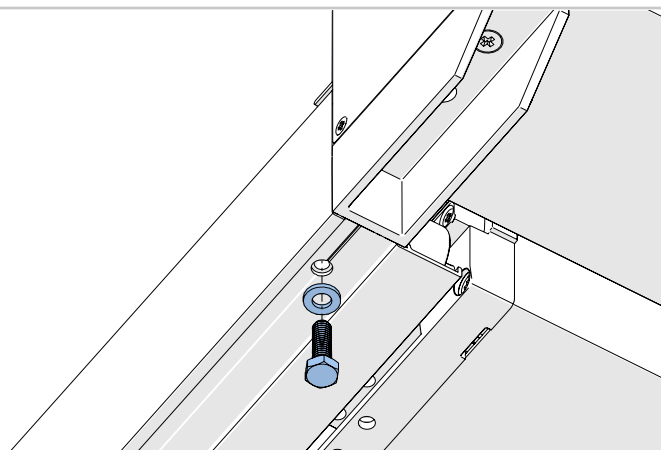



2.0 Monteren steunen

Monteer de steunen op de overkapping. De bovenste steunen moeten ongeveer 150 mm van de achterkant van de bovenkap af zitten.

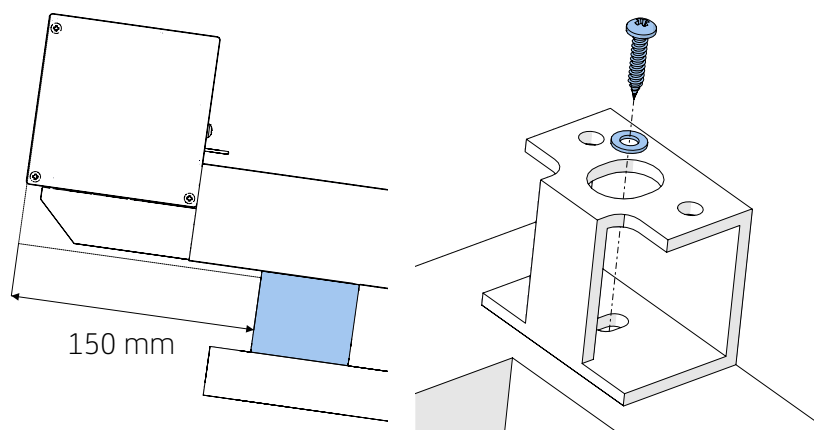

2.1 Plaatsen solidsky


Monteer de SolidSky op de steunen met M6 zeskantmoeren en revet M6.

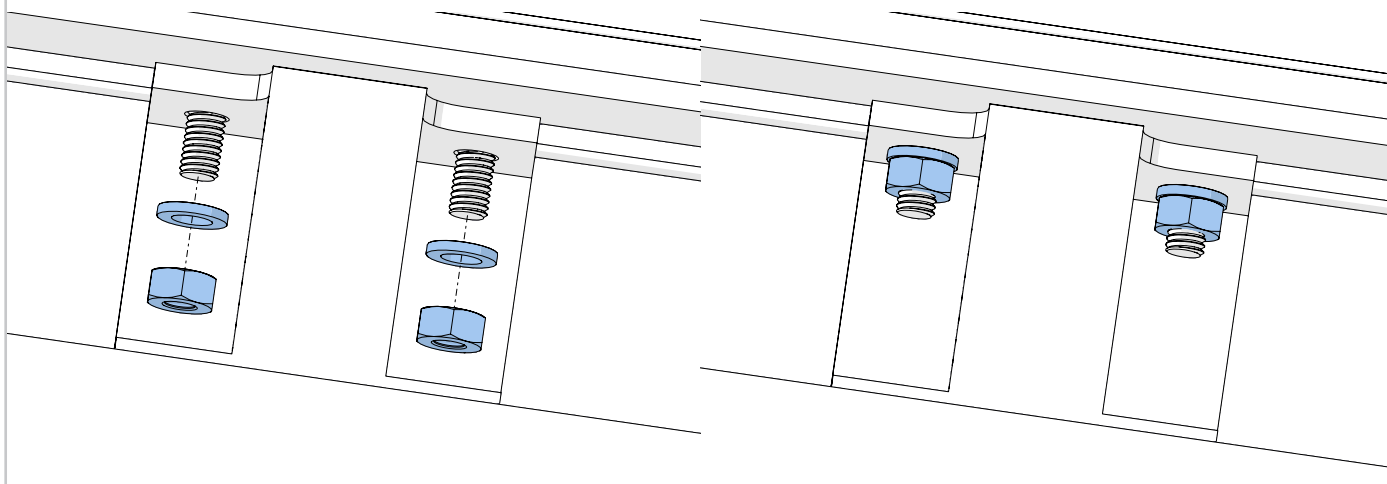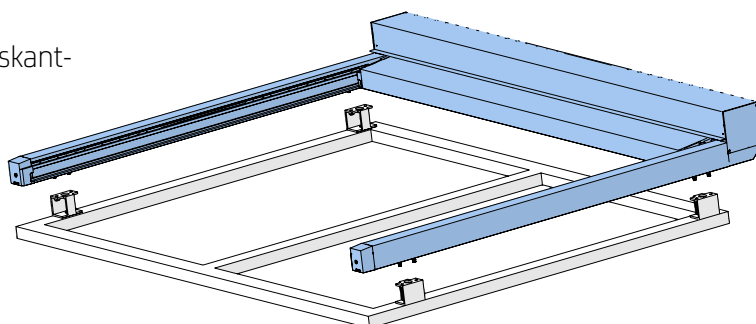

Montage SolidSky


2.2 Spannen doek

Laat de treklijst naar beneden lopen (trek hierbij aan de treklijst zodat het doek goed strak blijft staan) en bevestig de spanblokken van de gasveren aan de treklijst met twee inbusbouten M5 x 35 mm CK. Raadpleeg de bijgeleverde handleiding van de motorfabrikant voor het afstellen van de eindpunten van de motor.

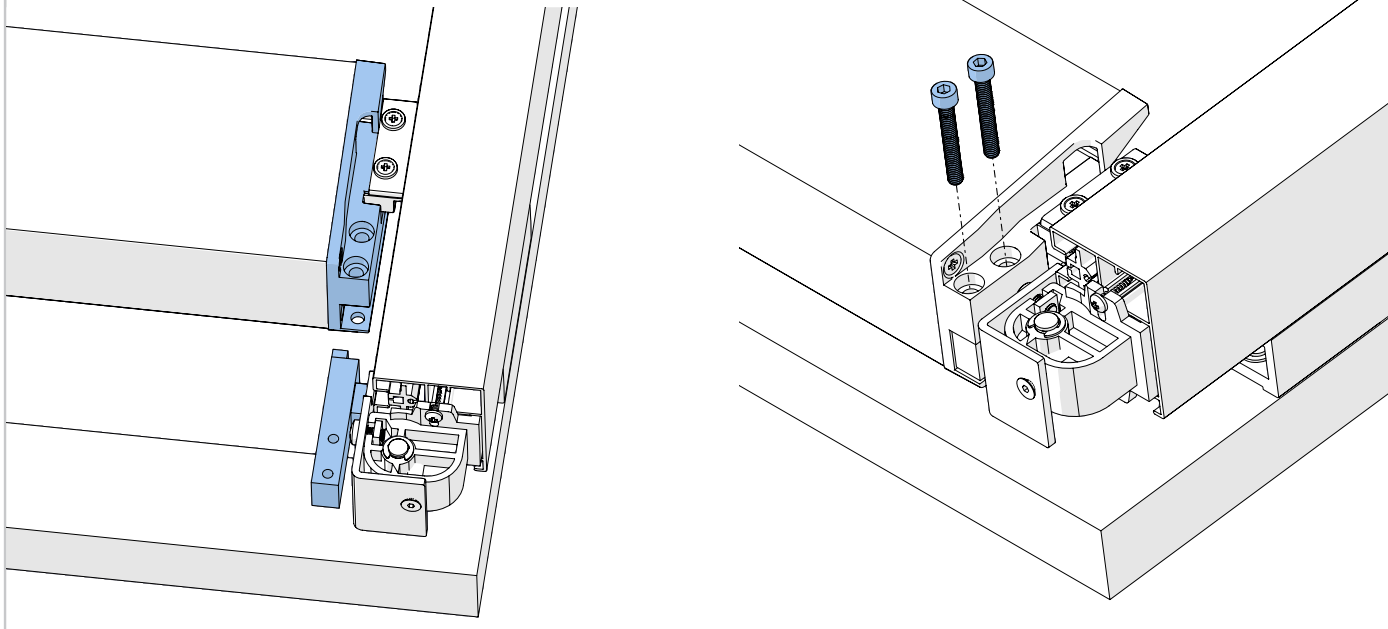


2.3 Demonteren borgplaten

Laat de treklijst wat naar boven lopen, zodat de borgplaten van het spansysteem gedemonteerd kunnen worden. Bewaar de borgplaten met alle bijbehorende onderdelen.

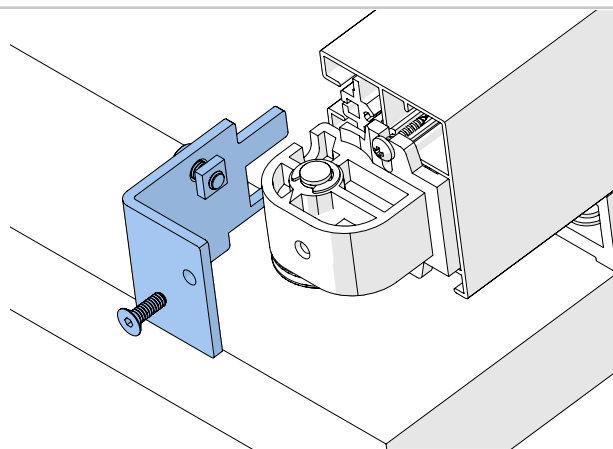

2.4 Monteren afdekkapjes

Monteer de afdekkapjes volgens afbeelding. Gebruik hiervoor inbusschroeven M4 x 12 mm VK die eerst in de borgplaten zaten.

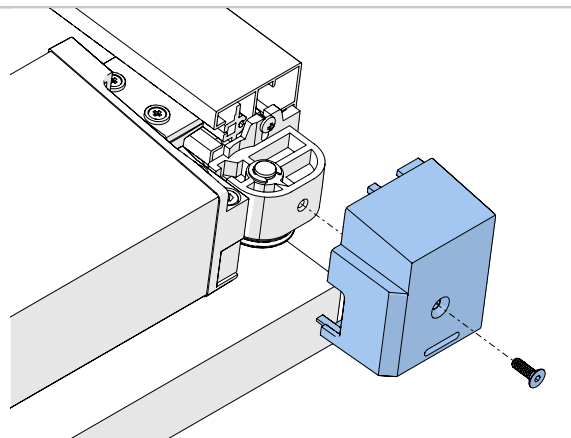



Bijlagen





	AVZ	SSH
6	6252540-000	5800270-000
7	6252520-000	5800240-000
8	4452697-080	5315600-000
9	4452695-080	5315100-511
10	4000213-000	1340600-000
11	4000954-000	1485200-000
12	4452083-000	1320400-000
13	4000151-000	1331500-000
14	4211130-080	2315800-000
15	4452487-000	5217900-000
16	4452481-008	5771060-735
17	4452486-008	5762000-735
18	4452070-000	1320411-000
19	6253232-000	6678750-000
20	4210498-080	1271900-000
21	4452445-068	5749778-000
22	4452464-008	5719900-000
23	4000909-000	1482000-000
24	Somity LT 50	
25	4452580-000	5710500-000
26	4452582-000	5710600-000
27	4217655-000	5800050-000

Benoeming:	 AVZ Aluminium Verkoop Zuid B.V. Kanaalwijk 11 5883 CR Best • Nederland	Project:	Datum:	Tekenaar:
		Am. Projectie: 	Maat: A3	Schaal: 1:50



SolidSky Assemblage- & Montagehandleiding V.01

Aluminium Verkoop Zuid B.V.

Kanaaldijk 11 • 5683 CR Best • Nederland

T +31 499 328 600 **E** verkoop@avz.nl

Sun Stock Holland B.V.

Talhoutweg 16 • 8171 MB Vaassen • Nederland

T +31 578 677 222 **E** info@sunstock.nl

